

## PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION


L'utilisation du ChronoSoft 8 nécessite quelques précautions et le respect de quelques règles simples : La portée des émetteurs radio est variable selon l'environnement; supérieure à 100 m en champ libre, elle peut être estimée entre 15 et 25 m dans un bâtiment selon la configuration et l'environnement de celui-ci. Dans certains cas, il peut-être nécessaire d'utiliser un répéteur-amplificateur permettant d'atteindre des portées de l'ordre de 35 à 70 m. ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier suivant l'environnement.

Les facteurs influençant la portée sont :

- La pollution électromagnétique de l'environnement (existence d'autres émissions radio)
- La nature des bâtiments : (les murs en béton armé, les bardages, les charpentes métalliques, les murs de fortes épaisseurs, un nombre important de cloisons à traverser, etc... diminuent la portée des émetteurs)

- Le ChronoSoft 8 doit être posé à l'intérieur.
- Le ChronoSoft 8 ne doit pas être fixé à proximité d'éléments métalliques.
- Il est nécessaire d'effectuer quelques essais de fonctionnement avant de fixer le ChronoSoft 8 de manière définitive; il devra le plus souvent être au centre de l'installation

## CARACTÉRISTIQUES

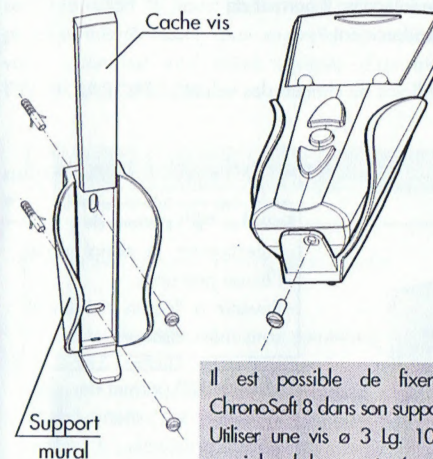

Il est possible de fixer le ChronoSoft 8 dans son support. Utiliser une vis  $\varnothing$  3 Lg. 10mm maxi dans le logement prévu à cet effet (vis non fournie).

Fréquence : ..... 868.35 Mhz  
 Alimentation : ..... 2 piles 1.5 volts type AAA  
 Autonomie : ..... 3 ans à raison de ..... 30 commandes par jour  
 Nombre de canaux : ..... 8  
 Température de fonctionnement : ... 0°C à + 40°C  
 Portée : ..... 100 m en champ libre  
 Sécurité électrique : ..... Classe 3  
 Rolling code : ..... Code tournant anti-piratage




FRANCIAFLEX

fenêtre, store, volet

# ChronoSoft 8

Emetteur programmable 8 canaux

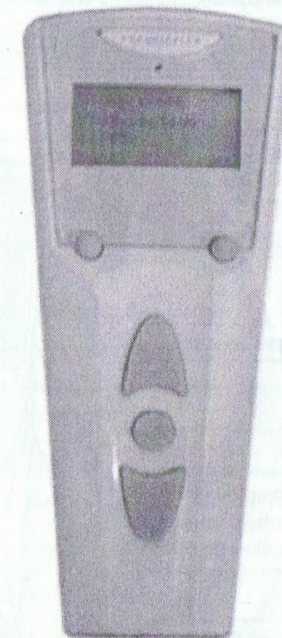

## Notice d'utilisation

FRANCIAFLEX



## PRÉSENTATION

Le ChronoSoft 8 est un émetteur radio avec horloge programmable intégrée. Il permet de :

- Commander 8 volets/stores ou groupes de volets/stores indépendamment.
- Nommer les canaux.
- Programmer les heures de montée, descente et position intermédiaire de chacun des volets/stores affectés à ces canaux.

### Description de l'écran principal

Signal indiquant qu'un ordre est en cours d'émission

Nom du canal en cours

Indique si la programmation horaire est activée ou non pour le canal en cours

Heure



### Description des touches

**Touche "R"** permet de :

- Sélectionner le canal dans l'écran principal
- Revenir à l'écran précédent sans mémorisation

**Touche "V"** permet de :

- Accéder au menu dans l'écran principal
- Valider un choix et passer à l'étape suivante

**Touche MONTÉE** permet de :

- Actionner la montée dans l'écran principal
- Naviguer dans les menus et régler les heures

**Touche STOP** permet de :

- Arrêter le Volet/ store.

**Touche DESCENTE** permet de :


- Actionner la descente dans l'écran principal
- Naviguer dans les menus et régler les heures

## PRÉSENTATION

### Mise en veille :

- Après 5 secondes d'inactivité, le rétro éclairage de l'écran du ChronoSoft 8 s'éteint, mais l'écran demeure actif.
- Après 15 secondes d'inactivité, le ChronoSoft 8 se met en veille. **L'appui sur une des touches réactive l'appareil.**

Dans le mode d'emploi, l'accès du menu est indiqué sous forme abrégée, par ex :

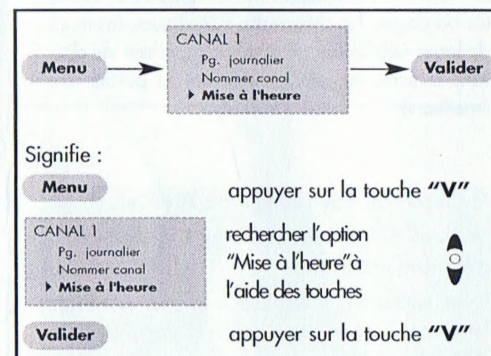



## NOMMER LES CANAUX


Pour un plus grand confort d'utilisation, le ChronoSoft 8 permet de nommer à votre gré les canaux. (Ex : CHAMBRE, SEJOUR, COMMANDE ETAGE, etc...) Vous pouvez choisir un mot parmi une bibliothèque ou bien écrire les mots de votre choix (14 caractères maxi)

Caractères disponibles :

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 [espace]


### Choix d'un mot dans la bibliothèque

- Au niveau de l'écran principal :

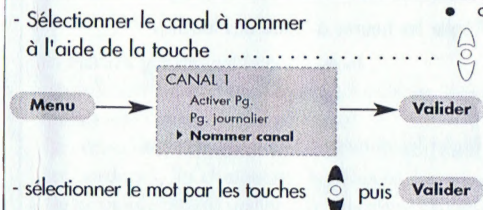

### Ecrire un mot lettre par lettre :

- Au niveau de l'écran principal

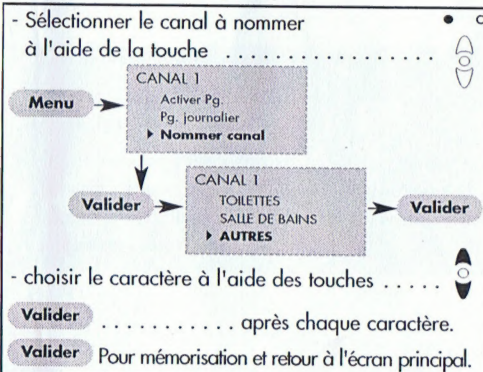


## POSITION INTERMÉDIAIRE

Le ChronoSoft 8 vous permet de mémoriser une position intermédiaire (par exemple ajouration du volet) pour les volet/stores équipés d'un moteur **FRANCISOFT® MR**.


### mémoriser un arrêt intermédiaire

- Au niveau de l'écran principal

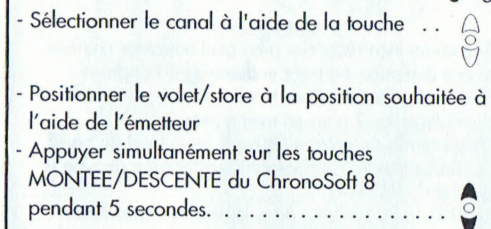

### atteindre l'arrêt intermédiaire

- Au niveau de l'écran principal




Tout réglage d'une nouvelle position intermédiaire annule la précédente

## PROGRAMMATION HORAIRE

Le ChronoSoft 8 permet de programmer les heures de montée, descente, et position intermédiaire pour chaque canal.

Ces programmations peuvent être activées ou inactivées à volonté. (voir chapitre activation programmation)

- Au niveau de l'écran principal

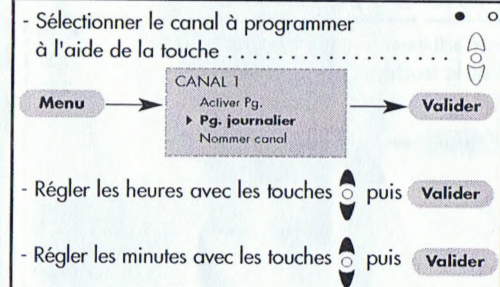

### Nota :

Il n'est pas obligatoire de programmer tous les mouvements. Ex:

CHAMBRE	Signifie:
Ouvert ....	Pas d'ouverture automatique
Fermet. 20:00	Fermeture automatique à 20 heures
Interm. 08:30	Mise en position intermédiaire à 8 h 30

Lorsqu'une heure de position intermédiaire est programmée, le ChronoSoft 8 vous demande si vous avez mémorisé une position intermédiaire. Si vous répondez oui, l'heure est enregistrée, sinon cette heure n'est pas enregistrée.

Dans l'écran principal et lorsque la programmation est activée, un appui prolongé (2 s) puis relâchement de la touche "stop" permet l'affichage de la programmation horaire pendant quelques secondes :

CHAMBRE		CHAMBRE
Prog. activé		Ouvert. 07:30
15:00		Fermet. 20:30
canal	menu	Interm. ....
	...2sec...	




## ACTIVER UNE PROGRAMMATION

L'activation des programmations s'effectue canal par canal.

Pour être prise en compte, une programmation doit être activée.

- Au niveau de l'écran principal :

- Sélectionner le canal à activer à l'aide de la touche .....

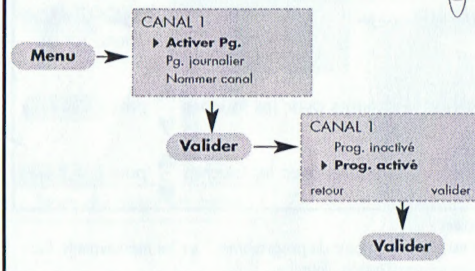

**Nota :** Pour être activée, une programmation doit d'abord avoir été effectuée. Si ce n'est pas le cas, ChronoSoft 8 bascule automatiquement dans le menu "programmation horaire."  
(voir chapitre programmation horaire)

## REPLACEMENT DES PILES

Le ChronoSoft 8 est livré avec 2 piles alcalines AAA (LR03) de 1.5 volts.

Lorsque le message suivant apparaît, remplacer les piles du ChronoSoft 8, par un modèle figurant dans la liste suivante :

- piles alcalines jetables AAA (LR03), au lithium jetables AAA (durée de vie maximale), rechargeables AAA Ni-Cd, rechargeables AAA Ni-MH

CHAMBRE  
Prog. inactivé  
**remplacer piles**  
canal      menu

### IMPORTANT

L'utilisation incorrecte des piles peut entraîner une fuite ou une explosion pouvant endommager l'appareil.

- Utiliser 2 piles du même type
- Remplacer les 2 piles en même temps
- Respecter la polarité indiquée dans le fond du boîtier
- La durée de vie des piles varie en fonction du type de pile et du fabricant
- Jeter les piles usagées dans les endroits appropriés ; se reporter aux instructions du constructeur et aux lois en vigueur.
- Ne jamais laisser des piles "mortes" dans le compartiment à piles.
- Ne pas recharger les fournies avec l'appareil.
- Ne pas exposer les piles à la chaleur, les court-circuiter ou essayer de les démonter.

Garder les piles hors de portée des enfants. Si une pile est avalée, consulter immédiatement un médecin.



### Attention


Ce produit ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Il contient des pièces de petites tailles pouvant être avalées ou inhalées.

Lors du changement des piles :  
Il faut procéder au réglage de l'heure.  
Toutes les autres programmations sont conservées.


## RÉGLAGE DE L'HEURE

Le réglage de l'heure peut être effectué sur n'importe quel canal

- Au niveau de l'écran principal :



- Régler les heures à l'aide des touches



- Régler les minutes à l'aide des touches

